みっけGPSこども-0222.qxd 07.3.2 4:39 PM ページ 1

みっけ!GPS

取扱説明書

お子様用

「みっけ!GPS」をつかってみよう

©2006 virgo wave inc. All Rights Reserved.

保護者の皆様へ
この度は「みっけ! GPS モバイル」をお買い求めいただきまして誠にありがとうございました。
このお子様向けの取扱説明書にはお子様が、通常最も使用するであろう基本的な使用方法のみを抜粋して記載しています。この冊子に記載していない注意事項、特別な使用方法や便利な機能は本商品の取扱説明書でご確認ください。

してはいけないこと

おとしたり、なげつけたり
しないでください。

水を かけないでください。

ぶんかいを しないで
ください。

そとで かみなりが
きこえたときは つかわない
でください。

火の中に入れたり
ストーブなどの そば に
おかないでください。

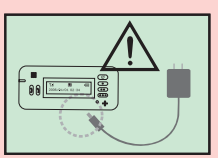
じゅうでんを するときには
きんぞくの ぶぶんを
さわらないように、
気をつけてください。

歩きながらや、じてんしゃに
のりながら でんわを
つかわないでください。

ぼうはんブザーを耳の そば
で ならさないでください。

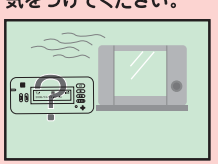
がめんが おかしな
じょうたいに なったら、
お父さんやお母さんに
しらせてください。

保護者の皆様へ

電子レンジなどの側に置くと誤作動を起こすことがあります。
ご使用の際はお気をつけください。

防犯ブザーのつかいかた

危険を感じたときや
助けを呼びたいときは
スイッチを下にひっぱってね！

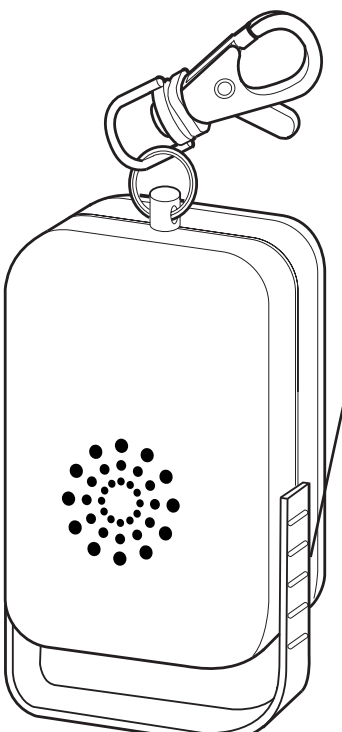

ブザーからは、
とても大きな音がでます。
絶対に耳を当てないでください。

スイッチ

下にひっぱる

このランプがついたら、
お父さんやお母さんに
知らせてね。

スイッチをもどせばブザーは止まります。

電話がかかってきたら

スピーカーからは、
大きな音がでる場合があります。
絶対に耳を当てないでください。

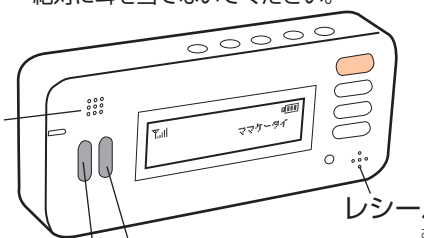

レシーバーを耳にあてて
こんなふうにもって
お話ししよう

このボタン(📞)を押してからお話ししよう

お話しがすんだら
このボタン(PWR)を押してね



電話がかかってきたら
だれからか画面で確かめてね。
知らない番号がでたら、
お父さんやお母さんにきいてみてね。

電話をかけるには

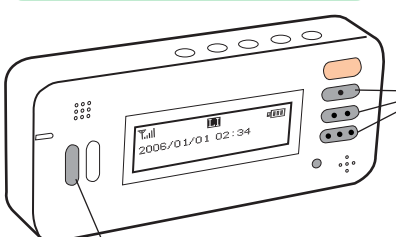

3つのうち
ひとつのボタンを
長く（2秒以上）押してね

どのボタンが
だれにつながるかは
お父さんやお母さんにきいてね。

お話しがすんだら
このボタン(PWR)を押してね

電話にでられなかったとき

電話にでられなかったらﾌｻﾞｲﾁｬｸｼﾝｱﾘと
表示されるよ。

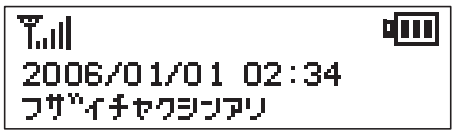

このボタン(◀)を押したら
いつだれから
電話があったか
たしかめられるよ

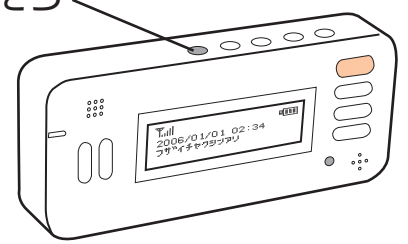

もう一度押したら
ひとつ前の電話を確かめられるよ

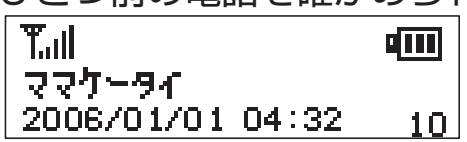

自分のいる場所を知らせるには

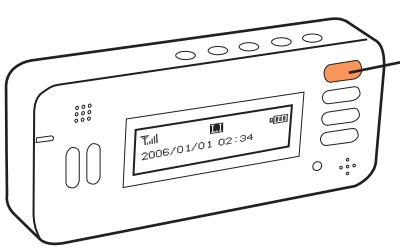

このボタン(◎)を
長く（2秒以上）押してね

このマークが消えていると
場所を知らせることができません

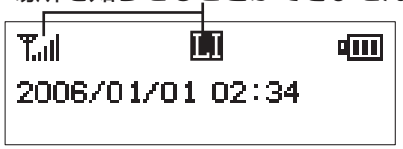

マナーモード

音を鳴らしてはいけないところでは
マナーモードにしようね

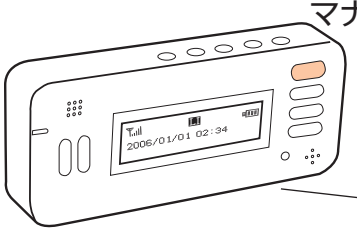

このボタン(♪)を
長く（2秒以上）押してね



マナーモードになったらこのマークがでるよ



マナーモードを
やめるときもこのボタン(♪)を
長く（2秒以上）押してね

マナーモードのときは
音は鳴りません。
電話がかかってきたら
ブルブル振動して
ランプが光ります。

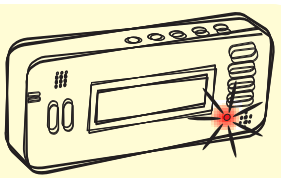

キーロック

カバンなどに電話を入れていると、何かにあたってボタンを押してしまうことがあります。
かってに電話がかかってしまったりしないように、ボタンを押せなくすることを
「キーロック」といいます。

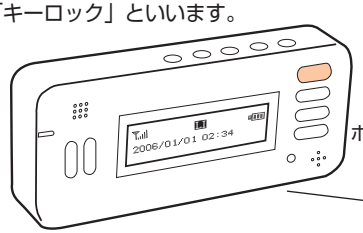

このボタン(🔑)を
長く（2秒以上）押してね



キーロックになったらこのマークがでるよ



キーロックを
やめるときもこのボタン(🔑)を
長く（2秒以上）押してね

電話機の状態を確かめよう

電話機の状態によって、
電話が使えなかったり、
音がでなかったりする
場合があります。
そんなときは画面を
確かめてみましょう。

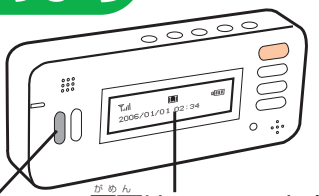

画面はついていますか。
このボタン(PWR)を長く（4秒以上）押すと
電源が入って画面がつきます。

画面には普通このように時間が表示されています。

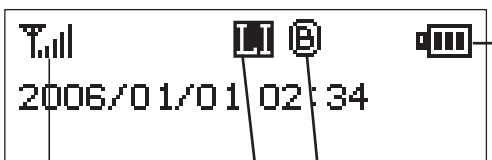

バッテリーマーク	
	たくさんバッテリーがのこっています。
	バッテリーが少なくなっています。
	じゅうでんしてください。
	すぐにじゅうでんしてください。

バッテリーがなくなると
電話が使えなくなります。
お父さんやお母さんにじゅうでんの
しかたをききましょう。

このマークがでたら
お父さんやお母さんに
そうだんしてね。

でんぱマーク	
	よい
	でんぱが悪いと電話がうまくつながりません。なるべくでんぱの「よい」ところででんわしましょう。
圏外	わるい

このマークがきえていると
場所を知らせることができません。

かかってきた電話にでられなかったときは、こんな画面になります。

だれからの電話か
確かめましょう。
（3ページをみてね）



このマークがでているとマナーモードになっています。電話がかかってきても音がなりません。（5ページをみてね）

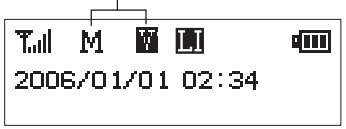

このマークがでているとキーロックになっています。ボタンが押せません。（5ページをみてね）

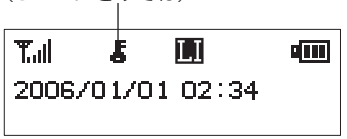

そのほか、なにかわからない画面になっていたら、電源ボタン(PWR)を短く押して、
普通の画面にもどしておきましょう